Staywell® Part of the PetSafe® family

PetSafe® SAFE PETS HAPPY OWNERS

Microchip
petporte smart flap®

User's Guide
Manual d'utilisation
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Guida d'uso
Benutzerhandbuch

Please read this entire guide before installation.
Veuillez lire le manual avant de commencer l'installation.
Lees deze handleiding in zijn geheel door vóór installatie.
Por favor lea esta guía por completo antes de llevar a cabo la instalación.
Prima dell'installazione, leggere questa guida per intero.
Bitte lesen Sie vor der Installation das gesamte Handbuch durch.

First Edition

Explication des mots et des symboles d'avertissement utilisés dans ce guide

⚠ Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠AVERTISSEMENT **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ATTENTION **ATTENTION** utilisé avec un symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées.

AVIS **AVIS** indique les pratiques qui ne sont pas relatives aux blessures corporelles.

⚠AVERTISSEMENT

Lorsqu'il y a des enfants à la maison, il est important de tenir compte de la chatière pour la sécurité des enfants; en effet, la chatière peut être mal employée par un enfant et l'exposer à des risques potentiels éventuellement présents de l'autre côté de la chatière. Les acheteurs propriétaires de piscine doivent s'assurer que la chatière est surveillée en permanence et que la piscine comporte des barrières adéquates à l'entrée. Si un nouveau risque se présente à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, auquel on peut accéder par la chatière, Radio Systems Corporation® vous recommande de protéger correctement l'accès à ce risque ou de retirer la chatière. Le panneau d'obturation ou la fermeture, le cas échéant, est fourni pour des raisons esthétiques et énergétiques et n'est pas conçu comme dispositif de sécurité. Radio Systems Corporation® ne peut être tenu responsable en cas d'usage involontaire et l'acheteur de ce produit accepte l'entière responsabilité en ce qui concerne la surveillance de l'ouverture créée.

- Outils électriques. Risque de blessure grave ; suivre l'ensemble des instructions de sécurité de vos outils électriques.
- Portez toujours vos lunettes de sécurité.

⚠ATTENTION

Avant l'installation, l'utilisateur doit se familiariser avec les réglementations de construction qui peuvent affecter l'installation de la chatière et déterminer, avec l'aide d'un entrepreneur agréé, son caractère approprié dans une installation donnée. Cette chatière n'est pas une porte coupe-feu. Il est important pour le propriétaire et l'entrepreneur de prendre en compte tous les risques éventuels à l'intérieur ou à l'extérieur de la chatière, ainsi que tous les risques entraînés à la suite de modifications ultérieures de votre propriété, et comment ils peuvent avoir un effet sur l'existence, l'utilisation, et notamment le mauvais usage de la chatière.

AVIS

- Conservez ces instructions et transférez-les à son nouveau propriétaire, le cas échéant.
- Veuillez lire la totalité de ces instructions avant de réaliser ou de modifier une ouverture dans la porte ou le mur choisi. Nous vous recommandons fortement d'assembler votre Petporte smart flap®, de le mettre sous tension et de le programmer pour votre chat, et de vérifier tout d'abord qu'il fonctionne avec la micropuce que porte votre chat.
- Nous rejetons toute responsabilité en cas de fonctionnement incorrect de l'appareil si des modifications ont été apportées à la bobine d'antenne. L'enroulement de la bobine d'antenne ne doit dans aucune circonstance être modifié ou ajusté.
- Pour fonctionner correctement ce produit doit être exposé a des températures extérieures -15 ° C et inférieure à 55 ° C (supérieure à 5 ° F et inférieure à 131 ° F).
- Installation dans une porte métallique : avant l'installation, il est recommandé de vérifier si le Petporte smart flap® fonctionne correctement avec votre porte métallique. Pour ce faire, tenez le Petporte smart flap® assemblé et programmé contre la porte métallique et approchez votre chat du porche. Si la fermeture s'ouvre, la chatière fonctionnera correctement une fois installée.

FR

Votre chatière Staywell®...

Merci d'avoir choisi Staywell® de chez PetSafe®. Notre objectif est d'être reconnus comme la marque la plus fiable par les propriétaires d'animaux. Notre volonté est de garantir la sécurité de votre animal en mettant à votre disposition des produits et des techniques susceptibles de lui assurer le style de vie le plus confortable. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre Service clientèle. Pour connaître les numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site Internet **www.petsafe.net**.

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article dans les 30 jours sur le site **www.petsafe.net**. Grâce à cet enregistrement et en conservant le reçu, votre produit sera totalement couvert par notre garantie et si vous deviez contacter notre service clientèle, nous pourrions vous aider plus rapidement. Enfin, vous pouvez voir la certitude que Staywell® de chez PetSafe® ne communique jamais les informations personnelles de ses clients à des tiers. Informations complètes sur la garantie disponibles sur **www.petsafe.net**.

Chat

Convient aux portes en bois

Convient au PVC, au PVC rigide et au métal

Convient aux fenêtres et aux portes en verre à simple ou à double vitrage*

Identification RF de la micropuce†

Convient aux murs en briques

Le tunnel inclus convient à la majorité des épaisseurs de portes

Extensions de tunnels supplémentaires disponibles

Les chatières à micropuce Staywell® de chez Petsafe® s'adaptent à toutes les portes ou cloisons, bien que du matériel supplémentaire et des compétences en bricolage se révèlent peut-être nécessaires.

Remarque : cette chatière est conçue sous forme de rétro-adaptation pour les chatières Staywell® de chez PetSafe® séries 300, 400, 500 et 900. Des compétences de base en bricolage suffisent. La découpe nécessite quelques petits ajustements.

* Il n'est pas possible de découper du verre trempé ou un double vitrage sauf au moment de la fabrication. Veuillez consulter un vitrier.
† Identification RF de la micropuce (identification par radiofréquence).

Table des matières

Éléments inclus avec le Petporte smart flap® 24
Outils nécessaires 25
Fonctionnement du système 25
Assemblage du Petporte smart flap® (à tester avant installation) 26
Programmation des chats dans le Petporte smart flap® 26
Liste de contrôle pour toutes les installations 27
Mesure et marquage 27
Installation du Petporte smart flap® dans une porte non vitrée 28
Installation du Petporte smart flap® dans une porte ou fenêtre en verre 28
Installation du Petporte smart flap® dans un mur 29
Instructions d'assemblage 29
Guide rapide du Petporte smart flap® 32
Modes étendus - Guide rapide 33
Modes de fonctionnement 34
Modes étendus 35
Voyant DEL - Guide rapide 37
Option de batterie de secours 37
Pour entraîner votre chat à utiliser la chatière 38
Accessoires 38
Nettoyage de la chatière 38
Désactiver la chatière 38
Élimination des batteries usagées 39
Conseil important concernant le recyclage 39
Conformité 39
Conditions d'utilisation et limite de responsabilité 39

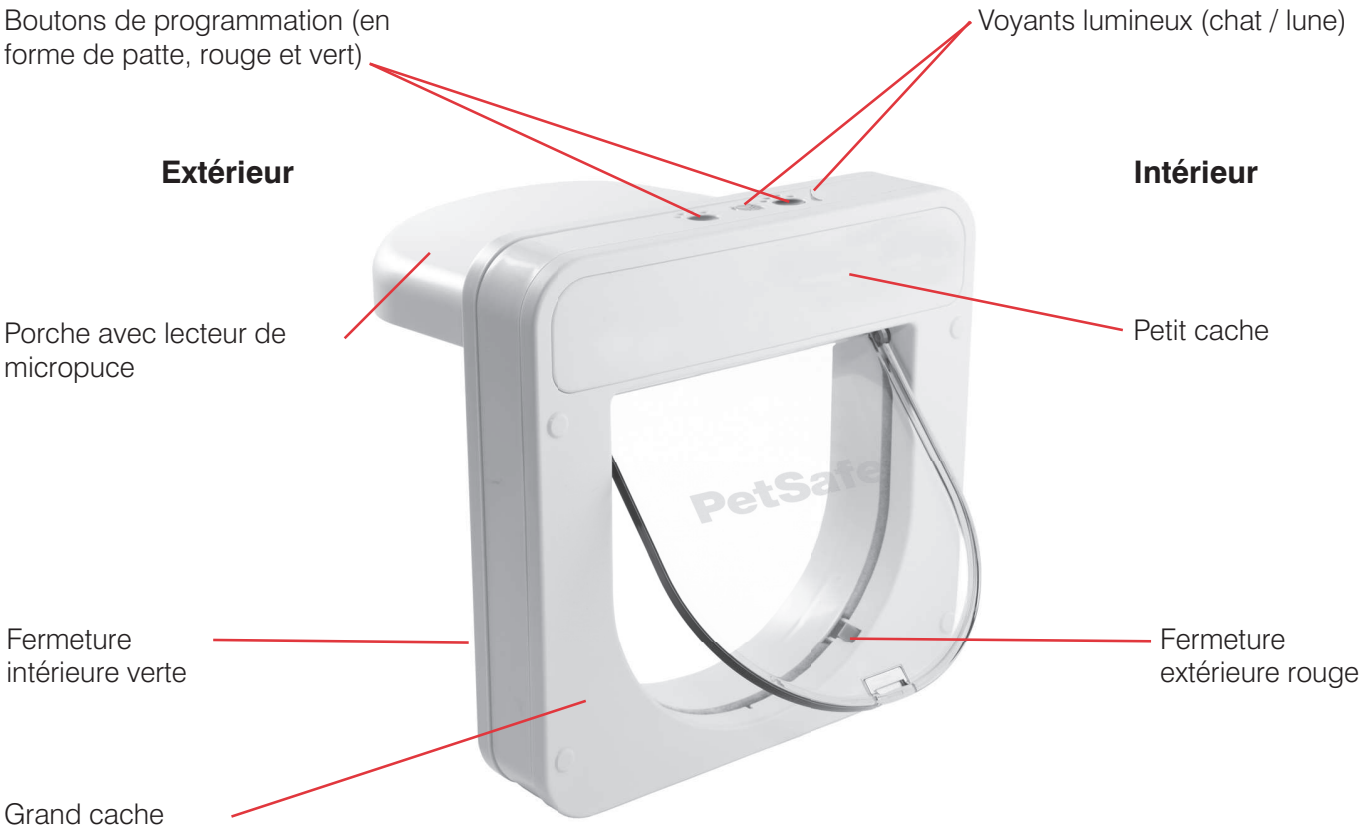

Éléments inclus avec le Petporte smart flap® :

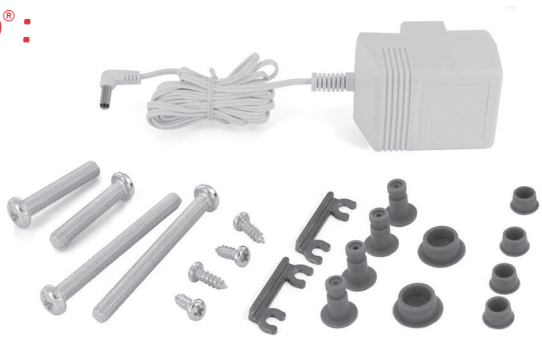

Instructions de découpage
Adaptateur
2 - Grandes Vis (M6)
4 - Vis autotaraudeuses
2 - Attaches en fer à cheval
4 - Broches aplaties
2 - Grands bouchons d'obturation
4 - Petits bouchons d'obturation
2 - Petites Vis (M6 – Installation dans une porte ou fenêtre en verre)

Outils nécessaires

- Crayon
- Règle
- Scie sauteuse ou scie à guichet
- Perceuse électrique
- Foret de 7 mm
- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Colle
- Papier abrasif

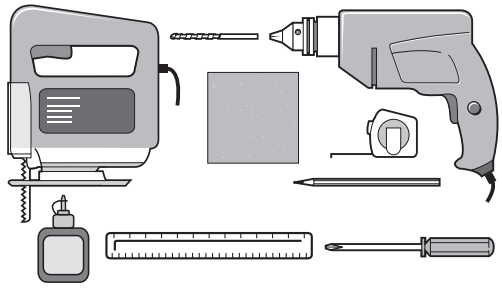

Pendant l'installation, un soin tout particulier doit être apporté lors de l'utilisation de perceuses ou d'autres appareils de découpe. Si vous avez le moindre doute, veuillez engager un professionnel qualifié pour installer la chatière.

AVIS Nous rejetons toute responsabilité concernant les ouvertures réalisées ou modifiées dans les portes ou les murs. Nous rejetons toute responsabilité concernant les dégâts causés aux portes ou aux murs lors de la réalisation ou de la modification de telles ouvertures, ou tout frais associé à la réparation ou la reconstruction des portes ou des murs.

Fonctionnement du système

Votre chatière à micropuce Petporte smart flap® a été conçue pour permettre à vos animaux de passer facilement à l'extérieur tout en empêchant les autres chats d'entrer chez vous. Avec les chatières Petporte smart flap®, vos animaux n'ont pas besoin de porter des colliers ou des accessoires.

La chatière à micropuce Petporte smart flap® lit le numéro d'identification unique stocké dans la puce électronique de votre chat, implantée par votre vétérinaire. Dès que votre chat passe sous le porche de la chatière, le système scanne ce numéro unique et, si ce numéro correspond au numéro programmé pour ce chat, la chatière est débloquée et l'animal peut entrer. Si l'animal n'a pas été programmé dans le système, le numéro scanné ne correspond pas et la chatière reste fermée, empêchant ainsi l'accès à votre propriété.

Si vous voulez vous assurer que votre chat a une puce électronique, il suffit de demander à votre vétérinaire de la scanner. Le Petporte smart flap® est conçu pour lire le type de puce électronique le plus courant, FDX-B (à 15 chiffres) : il ne lit pas les autres types de micropuces. Si vous voulez vous assurer du type de puce électronique que porte votre chat, veuillez demander à votre vétérinaire ou visiter le site www.petsafe.net et naviguer dans notre Vérificateur de compatibilité des micropuces pour vérifier que votre puce est compatible.

AVIS Veuillez lire la totalité de ces instructions avant de réaliser ou de modifier une ouverture dans la porte ou le mur choisi.

Nous vous recommandons fortement d'assembler votre Petporte smart flap®, de le mettre sous tension et de le programmer pour votre chat, et de vérifier tout d'abord qu'il fonctionne avec la micropuce que porte votre chat.

Installation dans une porte métallique : avant l'installation, il est recommandé de vérifier si le Petporte smart flap® fonctionne correctement avec votre porte métallique. Pour ce faire, tenez le Petporte smart flap® assemblé et programmé contre la porte métallique et approchez votre chat du porche. Si la fermeture s'ouvre, la chatière fonctionnera correctement une fois installée.

Bien que le Petporte smart flap® fonctionne avec les micropuces les plus courantes utilisées au Royaume-Uni et en Europe (micropuces FDX–B à 15 chiffres), un petit nombre de chats portent des puces qui n'ont pas la portée nécessaire pour activer le Petporte smart flap® de manière fiable. Il arrive que les micropuces migrent vers des positions à l'intérieur du chat que le scanner ne peut pas lire de manière fiable. Dans ces cas, le Petporte smart flap® peut uniquement être utilisé comme chatière sans entrée sélective. Par conséquent, avant d'installer réellement le Petporte smart flap® sur la porte ou le mur sélectionné, nous vous recommandons fortement d'assembler, de mettre sous tension et de programmer votre Petporte smart flap® pour votre chat et de vérifier que l'appareil fonctionne avec la micropuce que porte votre chat, à la même distance que celle à laquelle votre chat s'approchera du Petporte smart flap® lorsqu'il sera installé.

Assemblage du Petporte smart flap® (à tester avant installation)

Important : avant d'assembler ou de désassembler l'appareil, toujours s'assurer qu'il est hors tension et que toute batterie installée a été retirée. (voir les figures des pages 29 à 31)

1. Approcher le porche de l'avant de la section extérieure de la chatière (voir la figure 1), et s'assurer que le fil et le connecteur passent à travers le compartiment de la batterie sur le poche et les sections extérieures.
2. Insérer les quatre broches aplaties par les trous situés au dos de la section extérieure du Petporte smart flap®, dans le porche (voir la figure 2).
3. À l'intérieur du porche, fixez les broches aplaties en plastique à l'aide des attaches "en fer à cheval" (voir la Figure 3).
4. Ensuite, retirer l'extension de tunnel de la section intérieure et retirer les quatre vis autotaraudeuses du grand cache intérieur et l'enlever (voir la figure 4).
5. Retirer le volet transparent de la chatière.
6. Faire passer le fil à partir du porche à travers le compartiment de la batterie sur la section intérieure (voir la figure 5). Monter la section extérieure et le porche qui y est fixé par dessus la moulure de tunnel sur la section intérieure.
7. Assembler temporairement les sections intérieure et extérieure à l'aide des deux vis M6 fournies en les insérant dans la section extérieure et en les vissant légèrement dans la section intérieure (voir la figure 6a).
8. Connecter le fil et le connecteur du porche sur le circuit électronique. Faire passer tout excès de câble à droite du compartiment de la batterie (voir la figure 6b).
9. Fixer le câble d'alimentation basse tension au connecteur électrique sur la gauche du circuit électronique et faire passer le câble le long des guides du câble de façon à ce que le fil passe à travers l'une des fentes situées au bas du Petporte smart flap® (voir la figure 7). Ne pas brancher l'appareil ni le mettre sous tension. Autrement, ou en plus du câble d'alimentation, connecter une batterie PP3 de 9 volts et l'insérer dans le compartiment de la batterie sous le circuit électronique.
10. Remettre en place la porte transparente en s'assurant que le rebord de la porte est tourné vers l'intérieur.
11. Placer le grand cache au-dessus de la section intérieure et le visser légèrement en place à l'aide des quatre vis autotaraudeuses afin de tester l'ensemble (voir la figure 8).
12. S'il n'est pas encore en position, encliqueter le petit cache au dessus du compartiment de la pile (voir la figure 9).
13. Mettre le Petporte smart flap® sous tension en le branchant et/ou en activant le secteur, ou bien activer temporairement la batterie en poussant doucement la porte transparente contre la fermeture verte pour activer un interrupteur. Il doit y avoir un léger clic mécanique. Utiliser uniquement l'alimentation incluse avec le produit. L'utilisation d'une alimentation non autorisée annule la garantie et peut endommager la chatière.
14. Ensuite, veuillez consulter les instructions de programmation (ci-dessous) pour enregistrer le numéro de la puce de votre chat dans votre Petporte smart flap®. Une fois la puce de votre chat programmée, vous devrez vous assurer que le Petporte smart flap® lit correctement la micropuce à la distance à laquelle votre chat s'approchera lorsqu'il sera installé. Répéter cette étape pour tous les chats que vous voulez programmer (voir les figures 10a et 10b).

Programmation des chats dans le Petporte smart flap®

Puisque votre Petporte smart flap® est fourni non programmé initialement, les voyants vert et rouge vont clignoter lors du premier démarrage pour indiquer qu'aucun animal n'est programmé dans l'appareil. Les fermetures de porte vont également s'ouvrir, permettant à tout animal d'entrer ou de sortir. Lorsque vous programmez un animal pour la première fois dans le Petporte smart flap® ou si vous dépassez le temps de programmation, assurez-vous que votre animal est à proximité car vous avez 30 secondes pour présenter l'animal devant le scanner (porche). Vous pouvez vous assurer l'aide d'une autre personne, car les chats se méfient naturellement de ce qui est nouveau !

Maintenir le bouton vert enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé, puis relâcher le bouton vert. L'appareil émet un bip et le voyant rouge arrête de clignoter ; il ne doit rester que le voyant vert qui clignote. Vous avez à présent 30 secondes pour faire passer le chat sous le porche. Il n'est pas nécessaire de faire passer le chat à travers le Petporte smart flap® ; en effet, ceci peut provoquer un stress inutile pour l'animal. Les micropuces sont normalement implantées entre les omoplates de l'animal ; c'est cette partie de l'animal qui doit se trouver sous le porche pour programmer le numéro d'identification unique de cet animal. Lorsque la micropuce a été scannée avec succès, le Petporte smart flap® émet trois bips. Le voyant vert arrête de clignoter et la fermeture verte remonte à sa position verrouillée.

Si cette procédure échoue la première fois ou si vous avez dépassé le temps de programmation, il suffit de répéter le processus. Vous devrez programmer l'appareil avec chacun de vos chats à l'aide de cette méthode. Vous pouvez programmer jusqu'à 25 chats dans votre Petporte smart flap®.

C'est seulement une fois que vous êtes totalement satisfait du fonctionnement de votre Petporte smart flap® avec toutes les micropuces de vos chats que vous pouvez vous préparer à installer votre Petporte smart flap®.

Liste de contrôle pour toutes les installations :

Avant de positionner le Petporte smart flap®, il est important de prendre en compte les points suivants.

- ☐ **Pour une installation dans une porte :** est-ce que l'un ou l'autre des composants de la chatière Petporte smart flap® sera bloqué par l'ouverture et la fermeture de la porte ?
- ☐ **Pour une installation dans un mur :** y a-t-il des objets tels qu'une porte qui risquent de s'ouvrir sur la chatière Petporte smart flap® une fois installée ?
- ☐ **Où se trouve la prise murale la plus proche ?** Votre chatière Petporte smart flap® est livrée avec une alimentation électrique basse tension et un câble électrique de 2,5 m. Si la prise murale la plus proche est située à plus de 2,2 mètres, vous aurez besoin d'une rallonge. Veuillez consulter la section Accessoires pour des renseignements sur l'achat d'une rallonge de 5 mètres.
- ☐ **Fonctionnement sur batterie uniquement.** Pour un fonctionnement fiable et rapide, nous recommandons l'utilisation de l'alimentation externe incluse dans le Petporte smart flap®. Cependant, vous pouvez brancher une batterie de 9 volts PP3 en option afin que votre chat puisse utiliser la chatière même en cas de coupure de courant. Nous recommandons l'utilisation d'une batterie au lithium non rechargeable afin de donner une plus longue autonomie de batterie. Veuillez noter que certaines options ne sont pas disponibles lorsque le Petporte smart flap® fonctionne sur batterie : le mode nocturne automatique et l'installation murale.
  Lorsque le Petporte smart flap® est alimenté par la source électrique externe, le scanner scanne en permanence la micropuce de votre chat, et par conséquent, il enregistre normalement et déverrouille le volet avant que le chat arrive à la porte transparente. Lorsque l'appareil fonctionne sur batterie, le chat devra pousser le volet transparent pour activer le scanner de micropuce. Si votre chat ne fait que s'asseoir à l'extérieur du volet, il n'active pas le scanner et ne peut pas entrer.
- ☐ **Extensions de tunnel pour les portes et les murs d'une épaisseur supérieure à 52 mm.** Veuillez noter que le Petporte smart flap® est fourni avec une extension de tunnel pour les portes d'une épaisseur supérieure à 52 mm. Si votre installation nécessite un tunnel plus long, il existe des sections de tunnel en option, fournissant chacune une longueur supplémentaire de 40 mm. Veuillez consulter la section Accessoires pour des renseignements sur l'achat d'extensions de tunnel en option. Les tunnels peuvent être empilés par collage et emboîtage.
- ☐ **Y a-t-il une marche importante devant votre porte ?** La hauteur de la chatière est idéale lorsque la base de l'appareil est à la même hauteur que l'estomac de votre chat. Cependant, en raison des constructions de portes, il n'est pas toujours possible d'installer une chatière si bas, et dans ce cas, il est recommandé d'installer le Petporte smart flap® aussi bas que possible sur la porte. Le cas échéant, une petite marche peut être installée qui permettra de réduire la distance entre le porche à scanner et la micropuce du chat (mais il ne faut pas qu'elle entraîne des risques de chute pour les gens).
- ☐ **Si votre porte possède déjà une ouverture, fait-elle plus de 212 mm de diamètre (circulaire) ou 171 mm de largeur x 180 mm de hauteur ?** Si l'ouverture de votre porte ou de votre mur est supérieure à ces dimensions, elle peut accueillir l'unité Petporte smart flap®, car les plaques de protection intérieure et extérieure la cachent. Si l'ouverture est plus grande que les plaques de protection intérieure et extérieure, l'unité Petporte smart flap®, peut être ajustée en remplaçant le panneau de porte ou en créant des panneaux couvrant l'ouverture existante afin de pouvoir couper une ouverture plus petite.

Mesure et marquage

Mesurez la hauteur de votre chat au niveau du ventre. Elle est en général comprise entre 100 et 150 mm (Figure A).

Marquez cette hauteur sur l'**extérieur** de votre porte et tracez une ligne horizontale de 171 mm (Figure B).

Gardez à l'esprit que cette ligne correspondra en fait à la limite inférieure du trou que vous allez découper dans la porte et que l'encadrement de la chatière sera situé légèrement plus bas. En cas de besoin, il est peut-être nécessaire de tracer la ligne plus haut en prenant en compte l'encadrement.

Fig. A

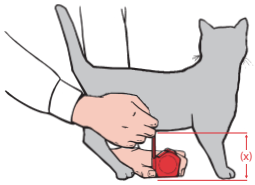

Fig. B

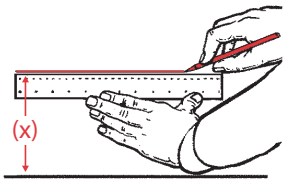

Installation du Petporte smart flap® dans une porte non vitrée

1. Fixer à **l'extérieur** de votre porte le modèle de découpe fourni, dans la position sélectionnée, en s'assurant qu'il est à l'endroit et horizontal.
2. Percer deux trous dans la porte de la maison avec un foret de 7 mm, comme indiqué sur le modèle de découpe.
3. Découper le grand trou comme indiqué par la ligne en pointillé sur le modèle de porte. Lors de cette découpe, ne pas s'écarter de l'extérieur de la ligne en pointillé pour laisser suffisamment de place pour le tunnel.
4. Nettoyer la poussière, la saleté ou les débris dans la zone.

Remarque : suivre les étapes 5 à 9, si vous avez terminé les instructions d'assemblage (pour un test) en page 26.

5. Si l'alimentation électrique basse tension est branchée sur le secteur, la débrancher.
6. Retirer les 4 vis autotaraudeuses intérieures, le grand cache intérieur et la porte transparente.
7. Retirer les deux grandes vis M6 qui maintiennent les sections intérieure et extérieure ensemble.
8. Retirer la batterie si elle est connectée.
9. Déconnecter du circuit électronique le connecteur du câble du porche.
10. Monter la section intérieure à travers l'ouverture avec les sections de tunnel supplémentaires, selon les besoins. (voir la figure 11)
11. Faire passer le fil à partir du porche et de la section extérieure à travers la porte et dans l'ouverture rectangulaire de la section intérieure. Monter la section extérieure sur l'extérieur de la porte au dessus du tunnel.
12. Insérer les vis grandes M6 fournies dans la section extérieure et les visser dans la section intérieure. Veuillez noter que selon l'épaisseur de votre porte, vous devrez peut-être découper la longueur des vis.
13. Enfoncer le connecteur sur le circuit électronique. Faire passer tout excès de câble à droite du compartiment de la batterie. S'assurer que le câble ne se pose pas sur le circuit électronique. (voir la figure 12a et 12b)
14. Si une rallonge est nécessaire, la connecter au circuit électronique plutôt que sur l'alimentation. L'alimentation fournie se connecte ensuite à la rallonge.
15. Si une rallonge n'est pas nécessaire, connecter le câble d'alimentation au connecteur électrique du circuit électronique. Faire passer le câble le long des guides du câble de façon à ce que le fil passe à travers l'une des fentes situées au bas de la chatière, au plus près de la source d'alimentation.
16. Remettre en place la porte transparente en s'assurant que le rebord de la porte est tourné vers l'intérieur.
17. Refixer le grand cache intérieur à l'aide des quatre vis autotaraudeuses.
18. Si une batterie est utilisée comme alternative à la source d'alimentation ou en plus de celle-ci, connecter une batterie PP3 de 9 volts et l'insérer dans le compartiment de la batterie dans la section intérieure. Encliqueter le petit cache au dessus du compartiment de la batterie.
19. Lorsque l'installation du Petporte smart flap® est terminée, placer les deux bouchons d'obturation sur les vis du cadre extérieur et les quatre bouchons d'obturation sur le cadre intérieur. (Figure 13)
20. Si vous avez choisi de ne pas utiliser le Petporte smart flap® uniquement sur batterie, branchez l'alimentation. Votre chatière Petporte smart flap® est maintenant prête à l'emploi.

Installation du Petporte smart flap® dans une porte ou fenêtre en verre

Le Petporte smart flap® est également conçu pour une installation dans du verre et nécessite une ouverture circulaire de 212 mm de diamètre. Le travail du verre demande des compétences particulières et doit être réalisé par un vitrier professionnel. Votre vitrier devra découper un trou circulaire de 212 mm de diamètre, selon le modèle de découpe du verre. Si vous avez le moindre doute, veuillez consulter votre vitrier à propos de l'ajustement du Petporte smart flap®. Lorsqu'une ouverture adaptée est formée, installer la chatière comme décrit pour une porte non vitrée, en commençant par l'étape 5.

Remarque : Deux petites vis (M6) sont inclus.

Installation du Petporte smart flap® dans un mur

Nous ne fournissons pas de vis de fixation murale étant donné que le type de vis nécessaire dépend de la construction du mur. Vous trouverez divers types de fixations dans un magasin de bricolage : boulons et écrous à fixation chimique, vis fixées dans des chevilles en plastique, vis autoperceuse en nylon, etc.

1. Le mur doit être ouvert à la hauteur et à la taille appropriées pour que votre chat puisse être scanné, sur base du modèle de découpe fourni. L'ouverture murale doit être réalisée par un professionnel du bâtiment pour éviter les gaines électriques et la plomberie, et pour ne pas endommager l'intégrité de l'isolation des murs contre l'humidité. La différence principale entre le Petporte smart flap® installé sur un mur ou sur une porte réside dans la méthode de fixation des sections intérieure et extérieure au mur.
2. Pour fixer la section intérieure au mur, utiliser les quatre trous de 5 mm de diamètre dans les coins de la section intérieure et accessibles une fois que le grand cache intérieur est retiré.
3. Pour fixer la section extérieure au mur, utiliser les deux trous de 6 mm de diamètre dans les côtés de la section extérieure qui soutiennent le porche.

Le Petporte smart flap® est équipé d'une seule extension de tunnel d'une longueur de 52 mm. Des extensions de tunnel peuvent être achetées, chaque section supplémentaire permettant d'ajouter 40 mm. Ces éléments ne sont pas fournis avec le Petporte smart flap® étant donné que l'épaisseur varie d'un mur à l'autre. Certains clients préfèrent confectionner leur propre tunnel en utilisant du contreplaqué marine ou d'autres matériaux.

Veuillez consulter la section Accessoires de ce guide pour des renseignements sur l'achat d'extensions de tunnel en option.

AVIS Nous rejetons toute responsabilité en cas de fonctionnement incorrect de l'appareil si des modifications ont été apportées à la bobine d'antenne. L'enroulement de la bobine d'antenne ne doit dans aucune circonstance être modifié ou ajusté.

Instructions d'assemblage

Fig. 1

Faire passer le câble du porche provenant du porche à travers l'ouverture rectangulaire de la section intérieure.

Fig. 2

Insérer les quatre broches aplaties dans le porche en passant à travers le dos de la section extérieure.

Fig. 3

Fixation des attaches "en fer à cheval" sur les quatre broches aplaties de la base du porche.

Fig. 4

Retirer l'extension de tunnel de la section intérieure. Desserrer et retirer les quatre vis autotaraudeuses de la section intérieure et retirer le grand cache intérieur.

Fig. 5

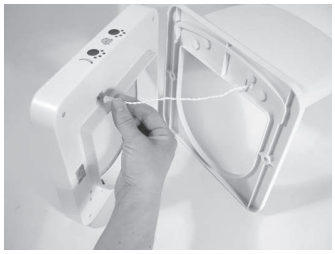

Faire passer le câble du porche provenant du porche et de la section extérieure à travers l'ouverture rectangulaire de la section intérieure.

Fig. 6a

Assembler temporairement le porche et la section extérieure à la section intérieure à l'aide des deux vis grande M6.

Fig. 6b

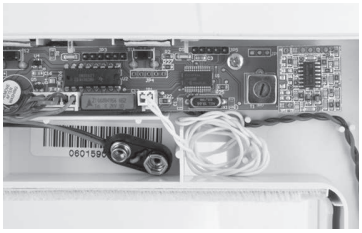

Fixer le câble du porche à la carte électronique comme indiqué. Faire passer tout excès de câble à droite du compartiment de la batterie.

Fig. 7

Fixer le connecteur d'alimentation électrique basse tension à la carte électronique et faire passer le câble d'alimentation à travers les attaches, puis le faire sortir par l'ouverture au bas de la section intérieure.

Fig. 8

Replacer le grand cache dans la section intérieure, remettre les quatre vis autotaraudeuses et les serrer temporairement.

Fig. 9

Encliqueter le petit cache sur la section intérieure.

Fig. 10a

Mettre le Petporte smart flap® en marche; programmer votre chat comme indiqué en page 26 et faire passer le Petporte smart flap® au-dessus de votre chat, à la distance à laquelle votre chat s'approcherait normalement, pour vérifier que l'appareil fonctionne avec votre chat.

Fig. 10b

Vous pouvez également tenir le Petporte smart flap® à l'envers pour programmer la micropuce de votre chat.

Fig. 11

Lorsque vous installez le Petporte smart flap® dans une ouverture, mettre la section intérieure avec des extensions de tunnel, si besoin, à la hauteur de l'ouverture. Ensuite, faire passer le câble du scanner provenant du porche et de la section extérieure à travers l'ouverture rectangulaire de la section intérieure.

Fig. 12a

Fig. 12b

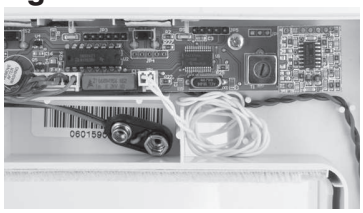

Fixer le câble du porche à la carte électronique et maintenir les sections intérieure et extérieure ensemble à l'aide des deux vis grandes M6. Serrer les vis pour fixer le Petporte smart flap® dans la position souhaitée à l'intérieur de l'ouverture.

Fig. 13

Une fois positionné, fixer le grand cache et bien l'attacher avec les quatre vis autotaraudeuses. Encliqueter le petit cache. Placer tous les bouchons d'obturation, les quatre petits pour les vis autotaraudeuses et les deux grands pour les vis grandes M6. Enfin, mettre votre Petporte smart flap® en marche.

Guide rapide du Petporte smart flap®

Fonction	Activation du bouton	Fonction du bouton de mode
Mode normal	C'est le mode par défaut au démarrage et il ne nécessite aucune activation de bouton.	
Mode nocturne (Mode horloge) (non disponible en mode batterie)	Appuyer sur le bouton rouge pendant moins de 2 secondes	Le voyant rouge s'allume. En **Mode nocturne** : pendant les heures sombres, le voyant vert est allumé et l'unité empêche automatiquement le chat de sortir. Il s'éteint à l'aube ; le verrou s'ouvre et le chat peut sortir jusqu'au crépuscule. En **Mode horloge** : l'unité se verrouille et se déverrouille aux heures programmées de la journée.
Mode vétérinaire	Appuyer sur le bouton rouge pendant plus de 2 secondes	Le voyant rouge clignote et l'appareil ne permet pas aux chats de sortir.
Saisie du programme	Maintenir le bouton vert enfoncé pendant plus de 10 secondes	Le voyant vert clignote et vous avez alors 30 secondes pour programmer votre chat en faisant passer l'animal sous le porche.
Modes étendus	Maintenir le bouton vert et le bouton rouge enfoncés pendant plus de 2 secondes	L'appareil émet un long bip qui indique que les modes étendus sont disponibles et le voyant vert s'allume. (Voir les Modes étendus - Guide rapide en page 33.)
Verrouillage de clavier	Maintenir le bouton rouge enfoncé pendant plus de 30 secondes	L'appareil émet une série de bips indiquant qu'elle est verrouillée.
Mode effacement	Maintenir le bouton vert et le bouton rouge enfoncés pendant plus de 30 secondes	L'appareil émet une série de bips courts suivis d'un bip long. Les deux voyants doivent clignoter. *Remarque : une fois que la mémoire est effacée, il faut reprogrammer l'appareil avant utilisation !*
Reset au Mode normal	Maintenir le bouton vert enfoncé pendant plus de 30 secondes	L'appareil émet une série de bips courts suivis d'un bip long. Les deux voyants doivent s'éteindre. Maintenir les deux boutons enfoncés simultanément pendant plus de 30 secondes et DES LE RELACHEMENT, l'appareil émet un long bip.

Modes étendus - Guide rapide

Veuillez consulter en page 35 l'explication complète de chaque Mode étendu.

Maintenir les boutons rouge et vert enfoncés simultanément pendant plus de 2 secondes, puis les relâcher pour entrer dans le menu du Mode étendu.

Dans les Modes étendus, le voyant vert s'allume et vous commencez en Mode sortie. Les modes sont sélectionnés en appuyant sur le bouton rouge pour "monter" d'un mode et sur le bouton vert pour "descendre" d'un mode. Le mode courant est indiqué par le nombre de bips. Lorsque vous êtes dans le mode souhaité, appuyez rapidement sur les deux boutons simultanément pour activer ce mode.

Nombre de bips	Mode	Fonction
1	Mode sortie	Annule l'option de mode étendu et rétablit le Petporte smart flap® en mode de fonctionnement normal.
2	Mode ouverture	Le voyant vert clignote et la fermeture verte s'abaisse, permettant à tout chat de passer dans le Petporte smart flap®.
3	Mode silencieux	L'avertissement sonore n'est pas émis lorsque votre chat est reconnu par le Petporte smart flap®.
4	Mode définition du niveau de lumière	Définit le niveau de lumière souhaité pour lequel la chatière se verrouille et se déverrouille pendant le mode de fonctionnement nocturne.
5	Temps de verrouillage	Le temps par défaut pour que les fermetures de votre Petporte smart flap® reviennent en position verrouillée après la reconnaissance de la micropuce de votre chat est de 4 secondes. Cependant, si votre chat est particulièrement craintif, ou s'il est fréquemment poursuivi par d'autres chats, vous pouvez allonger ou raccourcir le temps de rétablissement du verrouillage.
6	Verrouillage pour batterie faible	Lorsque le Petporte smart flap® fonctionne sur batterie, si la batterie se décharge, le Petporte smart flap® comporte une option intégrée qui permet de définir la position des fermetures, ouverte ou fermée.
7	Mode horloge	Définit les heures de la journée auxquelles la chatière se verrouille et se déverrouille lorsqu'elle fonctionne en Mode nocturne.

Modes de fonctionnement

Mode normal
C'est le mode par défaut lors de la mise sous tension de la chatière, et il permet uniquement le passage de votre/vos chat(s).

Mode nocturne
Pour diverses raisons, de nombreux propriétaires d'animaux préfèrent qu'ils ne sortent pas la nuit. L'unité Petporte smart flap® dispose d'un mode empêchant automatiquement votre animal de sortir la nuit et déverrouillant automatiquement la chatière à l'aube. Si votre animal est encore dehors à la tombée de la nuit, le système lui permet tout de même d'entrer.

Le Mode nocturne permet également aux propriétaires d'animaux de régler l'heure du jour où ils veulent que l'unité se verrouille et se déverrouille (Mode horloge).

Pour employer ce mode, appuyez sur le bouton rouge moins de 2 secondes. L'unité émet un bip et le voyant rouge s'allume pour vous informer qu'elle est en Mode nocturne (Mode horloge).

- À l'heure de VERROUILLAGE prédéfinie ou à la tombée de la nuit, le voyant vert s'allume pour indiquer que la chatière est verrouillée.
- À l'heure de DÉVERROUILLAGE prédéfinie ou à la lueur du jour, le voyant vert s'éteint pour indiquer que la chatière est déverrouillée.

Remarque : Il peut falloir jusqu'à 30 secondes pour que le Mode nocturne commence à fonctionner.

Mode vétérinaire
Si vous avez l'intention d'amener votre animal chez le vétérinaire, ou si vous voulez juste qu'il reste à l'intérieur, la chatière Petporte smart flap® propose un mode qui laisse votre animal entrer mais ne le laisse plus sortir.

Pour activer ce mode, appuyer sur le bouton rouge pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter et le relâcher. L'appareil émet un bip et le voyant rouge commence à clignoter, indiquant que la chatière est verrouillée et que le chat ne peut pas sortir.

Pour sortir de ce mode, appuyer à nouveau sur le bouton rouge pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter et le relâcher. L'appareil émet à nouveau un bip et le voyant rouge s'éteint.

Mode étendu
Le Petporte smart flap® comporte plusieurs modes étendus qui vous permettent de personnaliser votre chatière Petporte smart flap® selon vos besoins.

Pour des renseignements sur l'utilisation des modes étendus, veuillez consulter la section Modes étendus en page 35 de ce guide.

Verrouillage de clavier
Si vous souhaitez verrouiller les boutons de votre Petporte smart flap® (ceci est utile pour empêcher les enfants de dérégler les modes), maintenir le bouton rouge enfoncé pendant 30 secondes. L'appareil doit émettre des bips à plusieurs reprises. Relâcher le bouton rouge et l'appareil sera réglé sur le verrouillage du clavier.

Pour réactiver la commande des boutons et désactiver le verrouillage du clavier, répéter le processus ci-dessus.

Mode effacement
Si vous souhaitez effacer tous les numéros d'identification d'animaux programmés dans la mémoire de votre système, veuillez employer la procédure suivante. Il faut cependant noter qu'une fois que la mémoire est effacée, il faut reprogrammer l'appareil avec les animaux qui vont utiliser la chatière. Par conséquent, veuillez vous assurer que vous souhaitez réellement effacer la mémoire avant de continuer.

Pour effacer tous les numéros de micropuces, maintenir les boutons rouge et vert enfoncés pendant 30 secondes. L'appareil doit émettre des bips à plusieurs reprises. Relâcher les boutons rouge et vert ; l'appareil doit émettre un long bip et les deux voyants doivent clignoter, indiquant que la mémoire a été effacée.

Remarque : une fois que la mémoire est effacée, il faut reprogrammer l'appareil avant utilisation !

Reset au Mode normal
Si vous souhaitez réinitialiser votre Petporte smart flap® et le rétablir en mode normal et en modes de sortie tels que le mode nocturne, le mode vétérinaire ou le mode ouverture, veuillez employer la procédure suivante.

Maintenir le bouton vert enfoncé pendant plus de 30 secondes ou jusqu'à ce que l'appareil émette une série de bips courts, avant de relâcher le bouton. L'appareil doit émettre un long bip et les deux voyants doivent s'éteindre, indiquant que le Petporte smart flap® est en mode de fonctionnement normal. Le rétablissement en Mode normal n'efface pas les numéros de micropuce programmés ni les différentes fonctions disponibles en modes étendus.

Modes étendus

Les modes étendus du Petporte smart flap® vous donnent la possibilité de personnaliser le Petporte smart flap® selon vos besoins. Pour activer le menu des modes étendus, maintenir les boutons rouge et vert enfoncés simultanément pendant 2 secondes, ou jusqu'à ce que les deux voyants commencent à clignoter, puis les relâcher. Le Petporte smart flap® doit émettre un bit et le voyant vert s'allumer pour vous informer que vous êtes entré dans la première des options de menu du mode étendu.

En "mode étendu', les modes sont sélectionnés en appuyant sur le bouton rouge pour "monter" d'un mode et sur le bouton vert pour "descendre" d'un mode. Le mode courant est indiqué par le nombre de bips. Lorsque vous êtes dans le mode souhaité, appuyez rapidement sur les deux boutons simultanément pour activer ce mode. Consulter le tableau des modes étendus disponibles en page 33. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 20 secondes, le Petporte smart flap® émet un bip et le voyant vert s'éteint, indiquant que l'appareil revient en mode de fonctionnement normal.

Mode sortie (quitter les modes étendus) - 1 bip
C'est le premier mode dans le menu des modes étendus. Il est indiqué par un bip unique. Cette option annule simplement le "mode étendu" et rétablit le Petporte smart flap® en mode de fonctionnement normal. Pour activer le mode sortie, appuyer rapidement sur les deux boutons rouge et vert simultanément.

Mode ouverture - 2 bips
Dans le cas improbable où vous souhaiteriez que le Petporte smart flap® s'ouvre pour donner l'accès à n'importe quel animal, le Petporte smart flap® propose un mode dans lequel tout animal (avec ou sans micropuce) peut passer dans la chatière. Activer les modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes, puis appuyer une fois sur le bouton rouge pour activer le mode ouverture qui sera indiqué par 2 bips. Ensuite, pour activer le mode ouverture et sortir des modes étendus, appuyer rapidement sur les boutons rouge et vert simultanément.

Lorsque le mode ouverture est activé, l'appareil émet un long bip et le voyant vert doit clignoter pour montrer que l'appareil est en mode ouverture.

Pour désactiver le mode ouverture, activez encore une fois le mode ouverture. L'appareil émet à nouveau un long bip et le voyant vert doit s'éteindre, indiquant que le Petporte smart flap® est retourné en mode de fonctionnement normal.

Mode silencieux - 3 bips
Chaque fois qu'un animal reconnu entre ou sort par le Petporte smart flap®, l'appareil émet un bip court. Pour supprimer ce bip, activer le mode silencieux. Activer les modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes, puis appuyer une fois sur le bouton rouge (l'appareil va émettre 2 bips), puis une autre fois pour activer le mode silencieux qui sera indiqué par 3 bips. Ensuite, pour activer le mode silencieux et sortir des modes étendus, appuyer rapidement sur les boutons simultanément. Un bip court va être émis, puis aucun bip lorsque votre animal entre ou sort par le Petporte smart flap®.

Pour réentendre les bips, activer le mode silencieux une fois encore. L'appareil émet à nouveau un bip court, suivi par un bip court chaque fois que votre animal entre ou sort par le Petporte smart flap®.

Mode définition du niveau de lumière - 4 bips
Lorsque le Petporte smart flap® est réglé sur le mode nocturne, le capteur de lumière détecte un niveau prédéfini de lumière ambiante et verrouille ou déverrouille la chatière en fonction.

Si vous souhaitez modifier le moment où votre Petporte smart flap® se verrouille ou déverrouille en mode nocturne, activez simplement le Mode définition du niveau de lumière, le matin ou le soir, lorsque la lumière extérieure est suffisante pour que votre chat soit en sécurité dehors. Assurez-vous que vos lumières d'intérieur sont éteintes lorsque vous redéfinissez le niveau de lumière ; sinon, cela peut influencer le capteur de lumière. Activer les modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes, puis appuyer une fois sur le bouton rouge (l'appareil va émettre 2 bips), puis une autre fois sur ce bouton rouge (l'appareil va émettre 3 bips), puis appuyer encore une fois sur ce bouton rouge et l'appareil va émettre 4 bips alors que vous entrez dans le Mode définition du niveau de lumière. Pour sélectionner l'intensité lumineuse à laquelle vous voulez verrouiller ou déverrouiller la porte, appuyez simultanément sur les boutons rouge et vert. L'unité émet un bip et quitte les modes étendus.

Vous devez maintenant activer le Mode nocturne pour que l'unité détecte les intensités lumineuses programmées et verrouille ou déverrouille la porte en conséquence. Pour ce faire, appuyez sur le bouton rouge moins de 2 secondes.

Remarque : le niveau de lumière défini reste en mémoire même si l'alimentation du Petporte smart flap® est coupée. Le capteur de lumière sera affecté par les lumières de l'intérieur, les lumières de secours ou celles de la rue.

Temps de verrouillage - 5 bips
Le temps par défaut pour que les fermetures de votre Petporte smart flap® reviennent en position verrouillée après la reconnaissance de la micropuce de votre chat est de 4 secondes. Cependant, si votre chat est particulièrement craintif, ou s'il est fréquemment poursuivi par d'autres chats, vous pouvez allonger ou raccourcir le temps de rétablissement du verrouillage à l'aide de la procédure suivante.

Activer les modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes, puis appuyer une fois sur le bouton rouge (l'appareil va émettre 2 bips), puis une autre fois (l'appareil va émettre 3 bips), puis une autre fois (l'appareil va émettre 4 bips), et encore une fois et l'appareil va émettre 5 bips alors que vous entrez dans le Mode Temps de verrouillage. Pour activer le Mode Temps de verrouillage, appuyer simultanément sur les deux boutons, le voyant vert reste allumé et le voyant rouge clignote. Maintenir le bouton vert enfoncé pendant le temps de verrouillage souhaité, compris entre 1 et 25 secondes, avant de le relâcher. Pendant ce temps, un bip sonore est émis pendant toute la durée où le bouton vert est enfoncé, jusqu'à ce qu'il soit relâché. Lorsque le bouton vert est relâché, le Petporte smart flap® retourne à son mode de fonctionnement normal.

Verrouillage pour batterie faible - 6 bips
Lorsque le Petporte smart flap® fonctionne sur batterie, si la batterie se décharge, le Petporte smart flap® comporte une option intégrée qui permet de définir la position des fermetures, ouverte ou fermée.

Cette option permet, par exemple, d'ouvrir ou de fermer la fermeture verte lorsque la batterie est faible, pour permettre ou empêcher à l'animal de passer par le Petporte smart flap® et d'entrer dans la maison. De la même manière, on peut ouvrir ou fermer la fermeture rouge lorsque la batterie est faible, pour permettre ou empêcher à l'animal de passer par le Petporte smart flap® et sortir de la maison. Activer les modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes, puis appuyer une fois sur le bouton rouge (l'appareil va émettre 2 bips), puis une autre fois (l'appareil va émettre 3 bips), puis une autre fois (l'appareil va émettre 4 bips), puis une autre fois (l'appareil va émettre 5 bips), et encore une fois et l'appareil va émettre 6 bips alors que vous entrez dans le Mode Verrouillage pour batterie faible. Pour activer le Mode Verrouillage pour batterie faible, appuyer sur les boutons rouge et vert simultanément, le voyant vert reste allumé et l'appareil émet un bip.

La pression du bouton vert fait basculer la fermeture verte entre ouverte et fermée, alors que la pression du bouton rouge fait basculer la fermeture rouge entre ouverte et fermée.

Lorsque les fermetures rouge et verte sont dans la position souhaitée, une pression rapide et simultanée des boutons rouge et vert entraine l'émission d'un bip court et le Petporte smart flap® sort des modes étendus et revient en mode de fonctionnement normal.

Mode horloge - 7 bips

Lorsque l'unité Petporte smart flap® est en Mode nocturne, vous pouvez aussi déterminer l'heure de la journée à laquelle vous voulez que la chatière se verrouille ou se déverrouille en utilisant le Mode horloge. Ce mode est une alternative au « Mode de réglage de l'intensité lumineuse », qui dépend de la luminosité ambiante autour de la porte.

Pour régler l'heure de DÉVERROUILLAGE : cette fonction doit être activée à l'heure de la journée où vous voulez que l'unité s'OUVRE et reste DÉVERROUILLÉE.

Entrez en Modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton rouge une fois (l'unité émet deux bips), puis une deuxième fois (l'unité émet trois bips), une troisième (l'unité émet quatre bips), une quatrième (l'unité émet cinq bips), une cinquième (l'unité émet six bips), puis une dernière fois pour que l'unité émette 7 bips ; vous êtes alors en Mode horloge. Pour entrer dans ce mode, appuyez simultanément sur les boutons rouge et vert. Le voyant vert reste allumé, alors que le rouge clignote.

Pour régler l'heure de DÉVERROUILLAGE, appuyez et relâchez rapidement le bouton vert. L'unité Petporte smart flap® revient alors en mode de fonctionnement normal.

Pour régler l'heure de VERROUILLAGE : cette fonction doit être activée à l'heure de la journée où vous voulez que l'unité se FERME et reste VERROUILLÉE.

Entrez en Modes étendus en appuyant simultanément sur les boutons rouge et vert pendant plus de 2 secondes. Ensuite, appuyez sur

le bouton rouge une fois (l'unité émet deux bips), puis une deuxième fois (l'unité émet trois bips), une troisième (l'unité émet quatre bips), une quatrième (l'unité émet cinq bips), une cinquième (l'unité émet six bips), puis une dernière fois pour que l'unité émette 7 bips ; vous êtes alors en Mode horloge. Pour entrer dans ce mode, appuyez simultanément sur les boutons rouge et vert. Le voyant vert reste allumé, alors que le rouge clignote.

Pour régler l'heure de VERROUILLAGE, appuyez et relâchez rapidement le bouton rouge. L'unité Petporte smart flap® revient alors en mode de fonctionnement normal.

Vous devez maintenant activer le Mode nocturne pour que l'unité détecte les heures de VERROUILLAGE et de DÉVERROUILLAGE programmées. Pour ce faire, appuyez sur le bouton rouge moins de 2 secondes.

Remarque :

1. Le Mode horloge fonctionne uniquement lorsque l'unité est mise sous tension par le biais de l'alimentation externe jointe à l'unité. Il n'est pas disponible lorsque l'unité entre en mode de sauvegarde de batterie.

2. En cas de coupure de courant, vous devrez réinitialiser les heures de verrouillage et de déverrouillage.

3. Le Mode horloge a la priorité sur le détecteur d'intensité lumineuse. Dans ce cas, l'unité ne mesure plus les intensités lumineuses ambiantes pour déterminer si l'unité doit être verrouillée ou déverrouillée.

Voyant DEL - Guide rapide

Explication des voyants DEL :

		Fonction
Clignotement	Clignotement	Sous tension mais rien n'est programmé
Éteint	Éteint	Mode de fonctionnement normal
Éteint (le jour) / allumé (la nuit)	Allumé	Mode nocturne (Mode horloge)
Éteint	Clignotement	Mode vétérinaire
Clignotement	Éteint	Mode ouverture
Allumé	Clignotement	Niveau de batterie faible

Option de batterie de secours

Votre Petporte smart flap® comporte une option pour installer une batterie de secours, afin de garantir que votre chat puisse toujours avoir accès à votre maison en cas de coupure de courant au niveau de l'alimentation basse tension.

Pour installer les batteries, retirer le petit cache avec un tournevis et fixer une batterie PP3 de 9 volts sur les connections. Insérer la batterie dans le compartiment de la batterie et remettre le petit cache en position.

Veuillez noter que les fonctions suivantes ne sont pas actuellement disponibles avec votre Petporte smart flap®, lorsque l'appareil fonctionne sur batterie uniquement :

1. Montage mural - Actuellement, l'option de batterie de secours du Petporte smart flap® ne peut pas fonctionner sur un appareil mural.

2. Mode nocturne - Actuellement, le mode nocturne n'est pas disponible lorsque l'appareil entre en mode batterie de secours.

Pour entraîner votre chat à utiliser la chatière

La plupart des animaux apprennent à utiliser la chatière presque immédiatement, mais certains peuvent être nerveux au début. Les conseils suivants aideront votre animal à profiter de sa liberté à se rendre dehors et du confort de votre maison, une souplesse que vous voulez offrir à votre animal et que votre nouvelle chatière vous apporte.

La règle d'or consiste à se montrer patient avec votre animal. Ne soyez pas pressé. Laissez à votre animal le temps de comprendre qu'il peut entrer et sortir. Ne le forcez pas à passer par la trappe car cela risque de l'effrayer.

De nombreux propriétaires d'animaux installent une chatière lorsqu'ils déménagent. Si c'est votre cas, assurez-vous que votre animal a eu le temps de se familiariser avec son nouvel environnement avant de mettre la chatière en place. Amenez votre animal dehors en le surveillant et en le gardant en laisse, et assurez-vous qu'il se sent également en sécurité et à l'aise dans sa nouvelle maison. Les chats peuvent tout particulièrement développer des peurs à long terme dans un environnement étranger.

Une fois que vous avez installé la chatière, laissez la trappe ouverte pendant un certain temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une longue bande de ruban-cache; ouvrez la trappe et utilisez le ruban pour la maintenir ouverte en collant l'autre extrémité du ruban à la surface au-dessus de la chatière. Assurez-vous que la trappe est bien attachée et qu'elle ne tombera pas accidentellement. Laissez votre chat se familiariser avec la chatière en entrant et en sortant librement.

Encouragez votre chat à utiliser la chatière. La nourriture constitue une bonne motivation. Commencez par donner à manger au chat près de la chatière à l'intérieur de la maison, et ensuite à l'extérieur près de la chatière. Recommencez aussi souvent que nécessaire. La plupart des chats, particulièrement les chatons, ont un fort besoin de liberté, peut-être même de fortes envies de chasser. Ils sont également très sociables et apprécient la compagnie des autres chats. C'est une autre bonne raison pour eux d'aller explorer ce qui se trouve à l'extérieur de la maison.

Certains chats auront cependant besoin de plus de temps pour faire confiance au système et pour se familiariser avec le fonctionnement de la porte du Petporte smart flap®. Servez-vous de la friandise préférée de votre chat pour l'encourager à entrer et à sortir par la chatière et pour le récompenser lorsqu'il réussit. Une fois que votre chat est à l'aise pour passer dans la chatière, enlevez le ruban-cache et abaissez le volet.

Accessoires

Pour commander des accessoires supplémentaires pour votre Petporte smart flap®, visitez notre site www.petsafe.net pour trouver un revendeur près de chez vous et pour consulter la liste des numéros de téléphone de notre Service clientèle.

PAC19-12596	Extension de tunnel - blanche
PAC19-12597	Extension de tunnel - marron
PAC19-12741	Volet de rechange
PAC19-12753	Rallonge de câble de 5 m - noire
PAC19-12598	Rallonge de câble de 5 m - blanche
MPA00-12867	Adaptateur - Royaume-Uni - blanc
MPA00-12868	Adaptateur - Europe - blanc
MPA00-12869	Adaptateur - Royaume-Uni - noir
MPA00-12870	Adaptateur - Europe - noir
MPA00-12766	Kit de matériel

Nettoyage de la chatière

Votre chatière a été fabriquée à partir des matériaux de la meilleure qualité et elle comporte une trappe renforcée; le tout a été conçu pour durer de nombreuses années. Pour conserver son apparence, il vous suffit de l'essuyer régulièrement à l'aide d'un chiffon humide.

Remarque : ne jamais utiliser de cire de ménage car cela peut endommager le produit.

Désactiver la chatière

Si vous ne souhaitez plus que l'appareil fonctionne, la procédure suivante vous permet de verrouiller la chatière et d'éteindre complètement l'appareil. Si une batterie est installée dans l'appareil, la retirer. Placer l'appareil en mode de fonctionnement normal de façon à ce que la fermeture verte soit vers le haut ; utiliser les modes étendus - fonction du mode sortie, si besoin. Ensuite, activer le mode vétérinaire pour que la fermeture rouge soit vers le haut en appuyant sur le bouton rouge pendant 5 secondes. Enfin, retirer l'adaptateur et/ou les rallonges. Les deux fermetures restent vers le haut et maintiennent la chatière en position verrouillée.

Élimination des batteries usagées

Le tri sélectif des piles usagées est obligatoire dans de nombreuses régions ; vérifiez les règlements en vigueur dans votre localité. Ce dispositif fonctionne avec une pile alcaline de 9 V (PP3/IEC 6LR61). Remplacer uniquement par une pile équivalente. Pour retirer la batterie du dispositif, retirer le petit cache avec un tournevis et détacher la batterie des connections.

Conseil important concernant le recyclage

Veuillez respecter les réglementations concernant les déchets électriques et les déchets de matériel électrique en vigueur dans votre pays. Ce dispositif doit être recyclé. Si vous n'avez plus l'utilité de ce matériel, ne le jetez pas avec vos déchets normaux. Veuillez le rapporter chez votre revendeur pour que ce dispositif soit placé dans notre programme de recyclage. Si cela n'est pas possible, veuillez contacter le Service clientèle pour plus d'informations.

Conformité

CE

Par le présent document, Radio Systems® Corporation déclare que la chatière à micropuce Petporte smart flap® est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE (R&TTE). Toute modification du dispositif non autorisée par Radio Systems® Corporation peut enfreindre la directive européenne, peut annuler la capacité de l'acheteur à utiliser le dispositif et annuler la garantie.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité sur le lien suivant : http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Australie
Ce système satisfait à la norme de compatibilité électromagnétique spécifié par l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Conditions d'utilisation et limite de responsabilité

1. Conditions d'utilisation
En achetant ce produit, vous acceptez les termes, conditions et consignes d'utilisation tels qu'ils sont stipulés dans ce manuel. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au Service clientèle approprié avec une preuve d'achat afin d'obtenir un remboursement complet.

2. Utilisation adéquate
Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux pour lesquels un dressage est nécessaire. Le tempérament spécifique ou la taille/le poids de votre animal peuvent ne pas convenir pour ce produit (veuillez consulter ce Manuel d'utilisation). Radio Systems® Corporation déconseille l'utilisation de ce produit si votre animal est agressif et rejette toute responsabilité quant au caractère approprié du produit à un animal spécifique. Si vous n'êtes pas sûr que ce dispositif soit approprié à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l'utiliser. Une utilisation appropriée comprend, entre autres, la consultation de la totalité de ce manuel ainsi que de l'ensemble des avertissements.

3. Utilisation illégale ou interdite
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. Ce dispositif de dressage n'est pas destiné à blesser ni à provoquer un animal. L'utilisation inappropriée de ce produit peut représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.

4. Limitation de responsabilité
Radio Systems® Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables pour (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) ni pour des pertes ou dommages occasionnés ou associés à l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur prend à sa charge les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit et dans la pleine mesure prévue par la loi. Dans le but d'éviter toute ambiguïté, aucune partie de la clause 4 ne peut engager la responsabilité de Radio Systems® Corporation en cas de décès, de blessures corporelles, de fraude ou de fausse déclaration.

5. Modification des termes et des conditions
Radio Systems® Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes d'utilisation applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles ont une valeur contractuelle et s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent document.